






Dane kontaktowe:
Marciniak Ogrodzenia
Ul. Dolina Zielona 54
65-154 Zielona Góra
E-Mail: kontakt@marciniakogrodzenia.pl
Telefon: +48 531-762-612
Godziny otwarcia: 8.00-16.00

WIATA GARAŻOWA 3 m x 6 m

INSTRUKCJA MONTAŻU

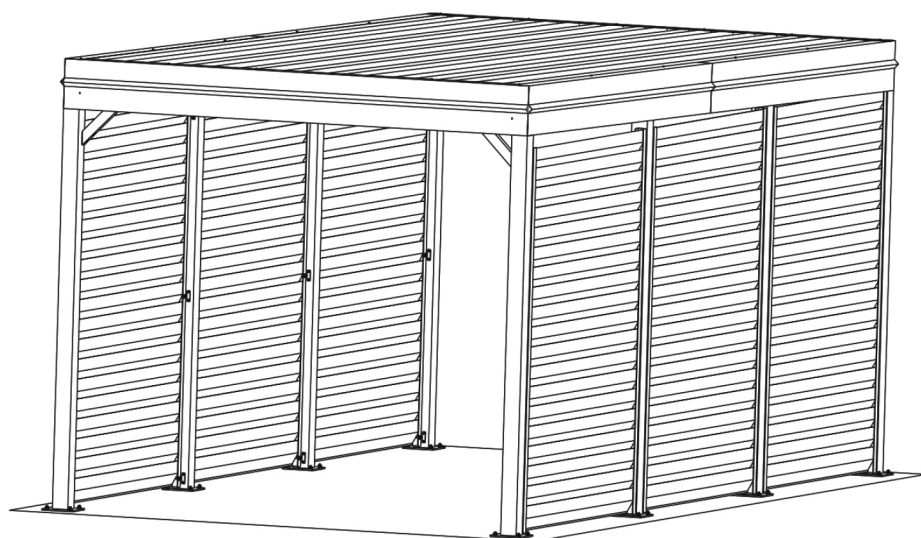


I. Opis..

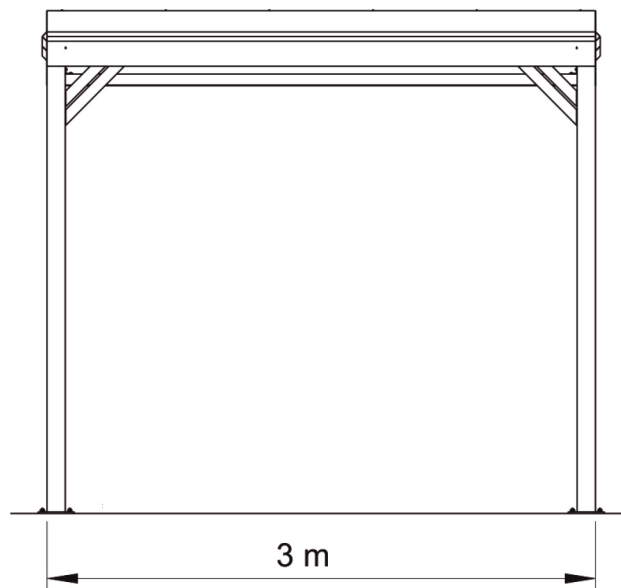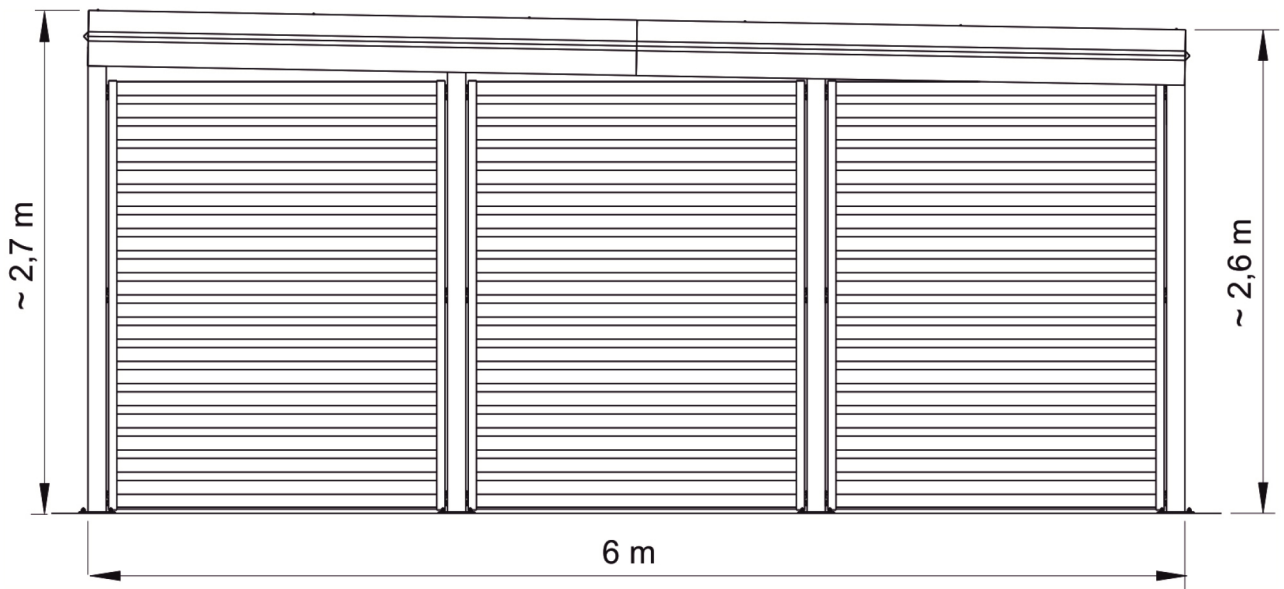

II. Spis elementów.


1. Słup.

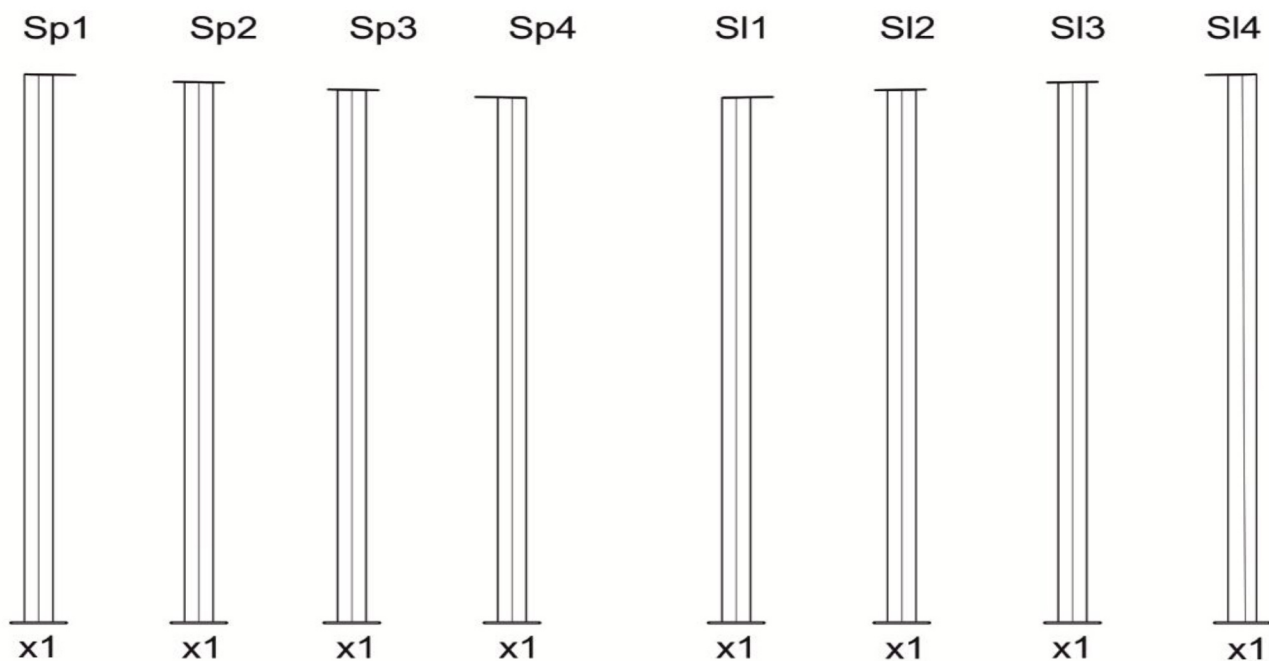

2. Kotwa.



3. Wieniec.

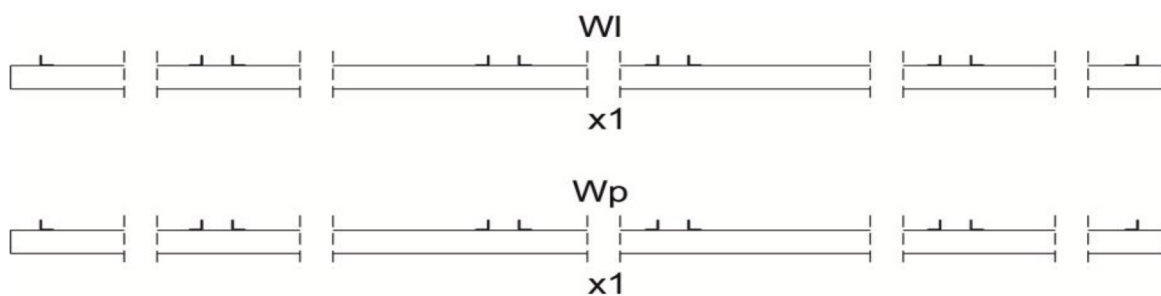


4. Śruba M8x120 z łbem sześciokątnym.




5. Śruba M8x120 z łbem kulistym.




6. Śruba M10x20 z łbem sześciokątnym.



7. Krokvia.

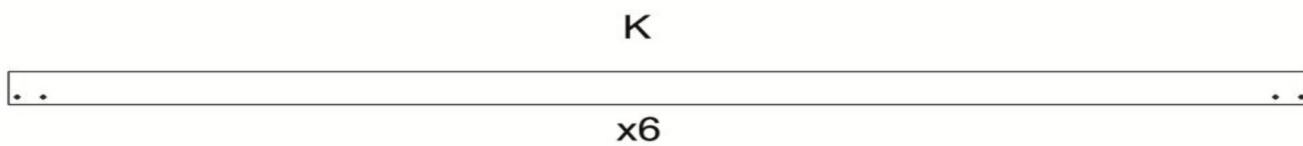


8. Zastrzał.

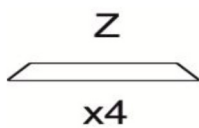


9. Wkręt samogwintujący.




10. Wzmocnienie.

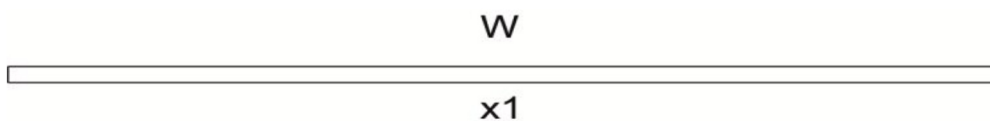


11. Wspornik wzmocnienia.

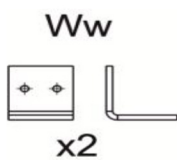


12. Blacha trapezowa.

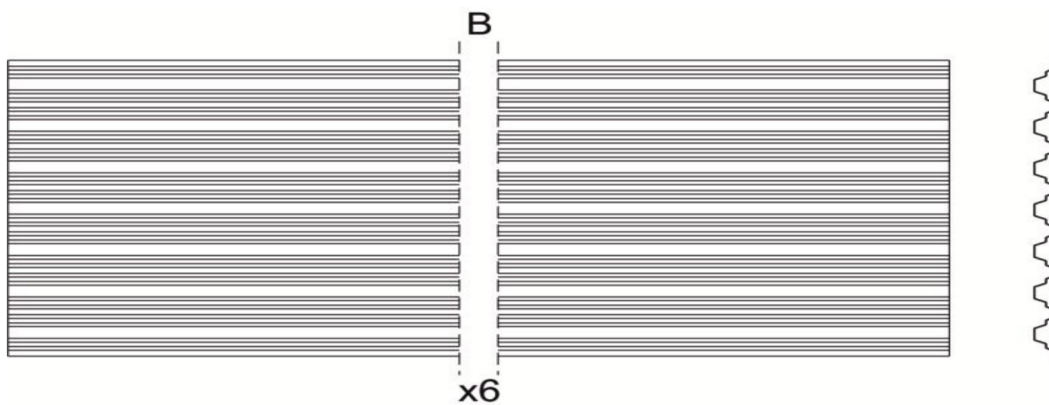


13. Przęsło boczne.

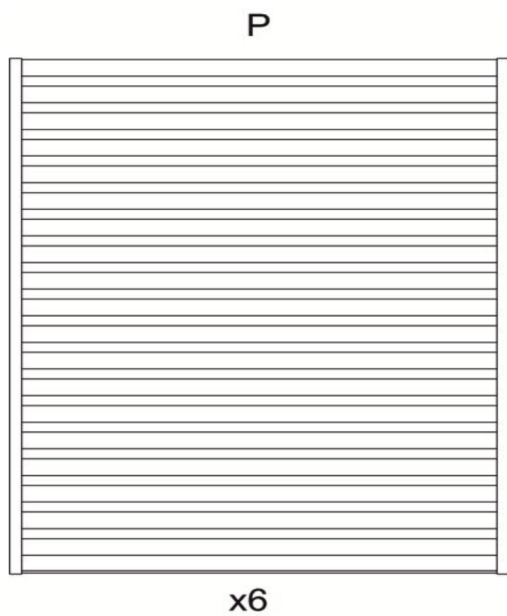

14. Wspornik przęsła.

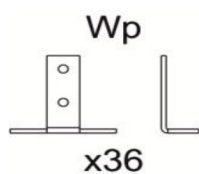

15. Maskownica boczna.

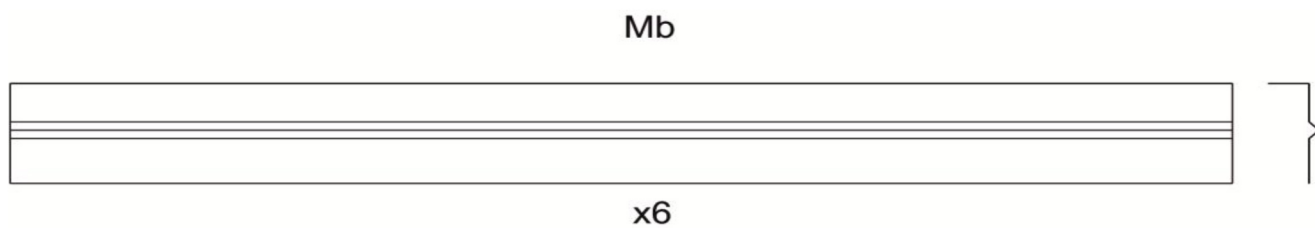

16. Maskownica narożna

Mn




III. Montaż


Etap 1

Wylewkę betonową można wykonać w formie płyty, fundamentów lub stóp. Powinny one być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i wymiarów na rysunkach.


a) płyta betonowa

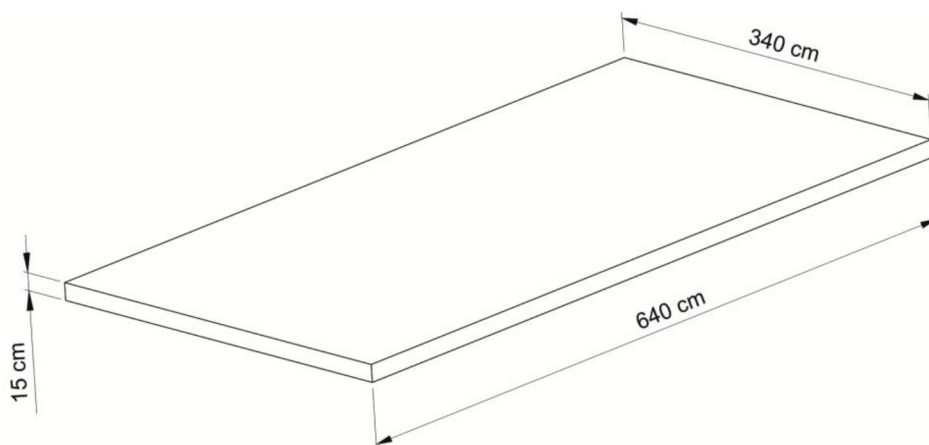

b) fundamenty betonowe

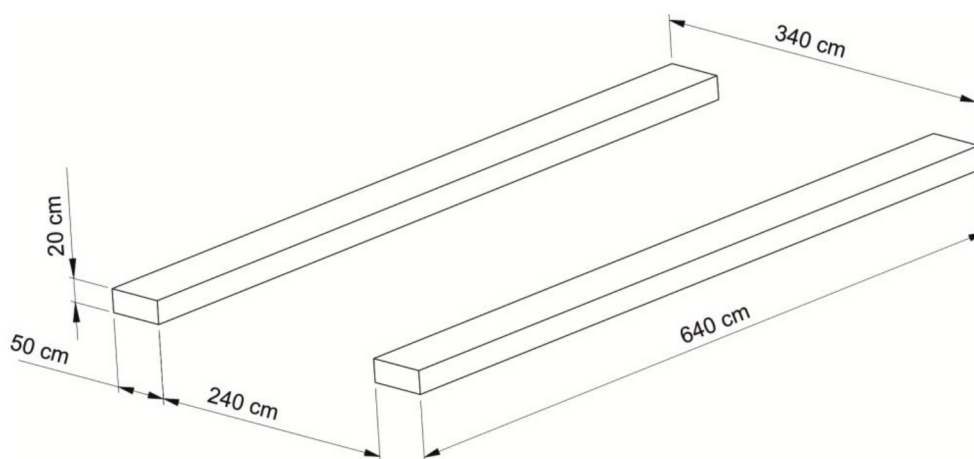


c) stopy betonowe

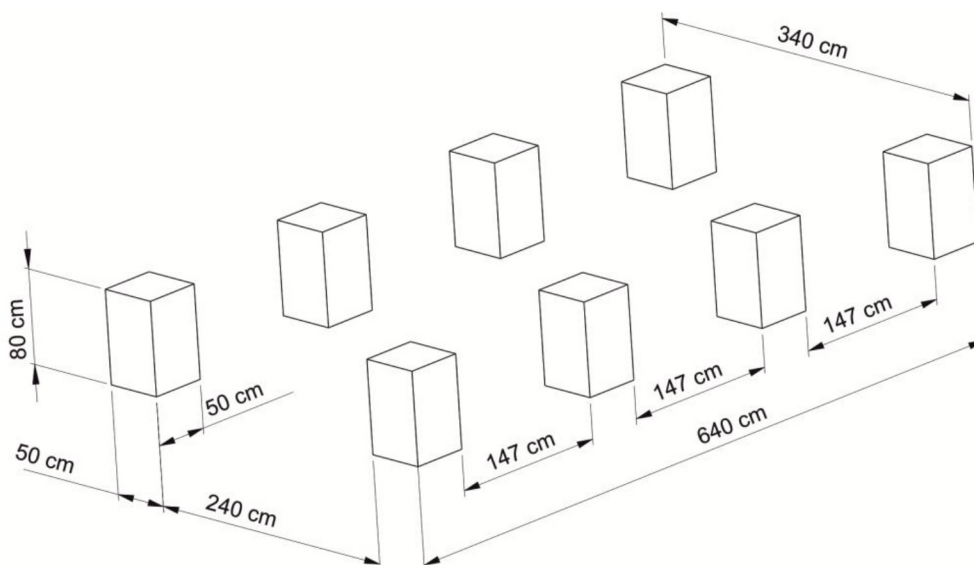


Etap 2

Słupy przytwierdzone są do fundamentów za pomocą kotew do betonu. Ich umiejscowienie określone jest na rysunku. Słupy powinny być dokręcone po postawieniu konstrukcji a przed montażem dachu.


a) płyta betonowa

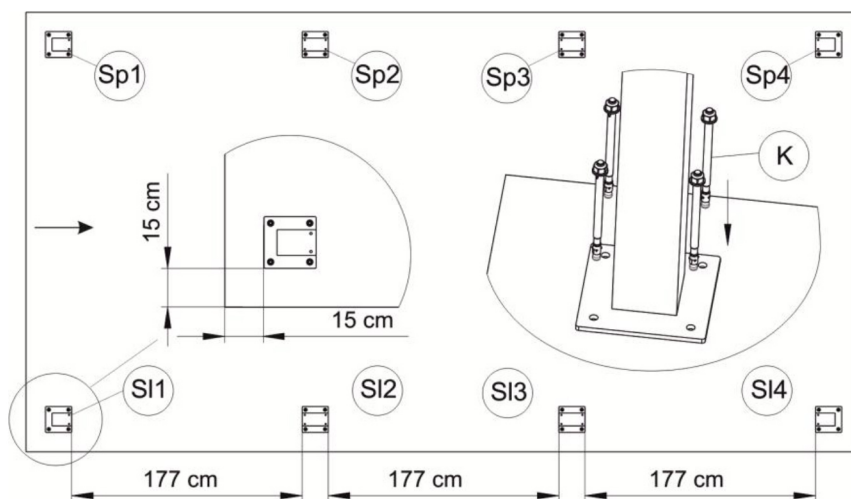

b) fundamenty betonowe

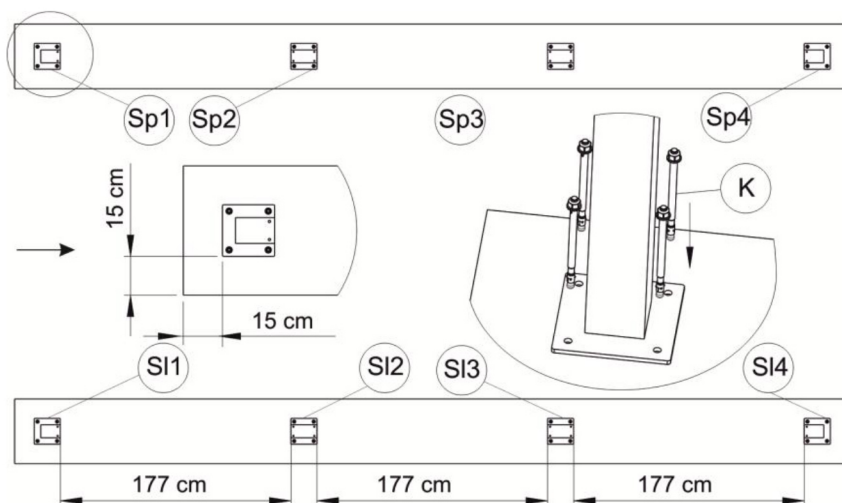


c) stopy betonowe

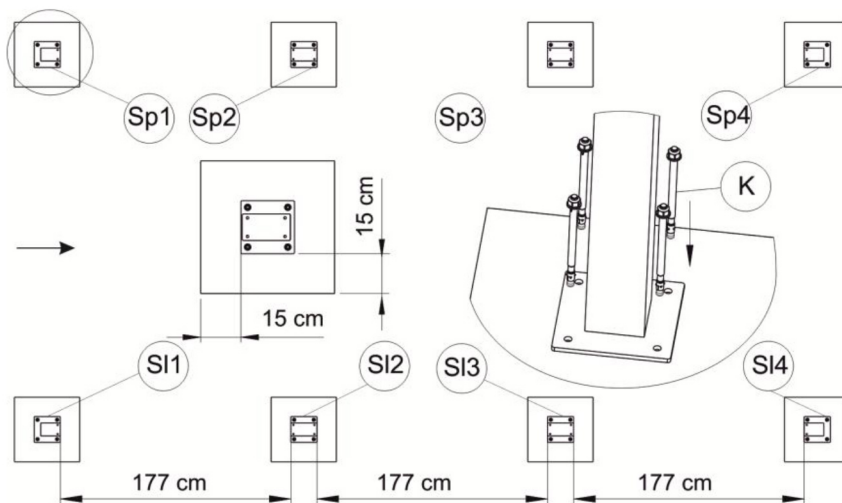


Etap 3

Po wstępnym montażu słupów przykręcamy wieńiec lewy i prawy przy pomocy śrub z łbem sześciokątnym M8x120 (24 sztuki) oraz śrub z łbem sześciokątnym M10x20 (8 sztuk - przykręcane na końcach wieńców).

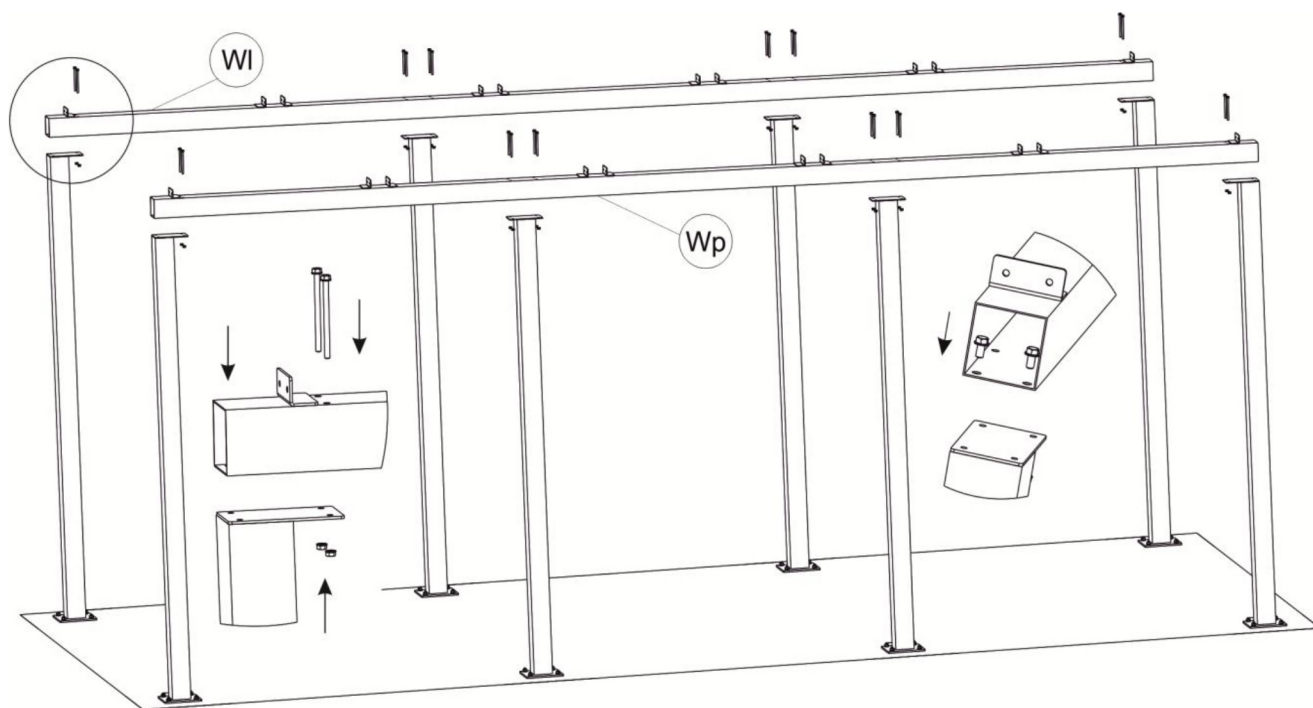


Etap 4

Do wieńców przykręcamy krokwie, ich usytuowanie ułatwiają wstawiane kątowniki z otworami. Do skręcenia środkowych krokwi używamy śrub z łbem sześciokątnym M8x120 (16 sztuk). Do przymocowania skrajnych krokwi używamy śrub z łbem kulistym M8x120 (8 sztuk).

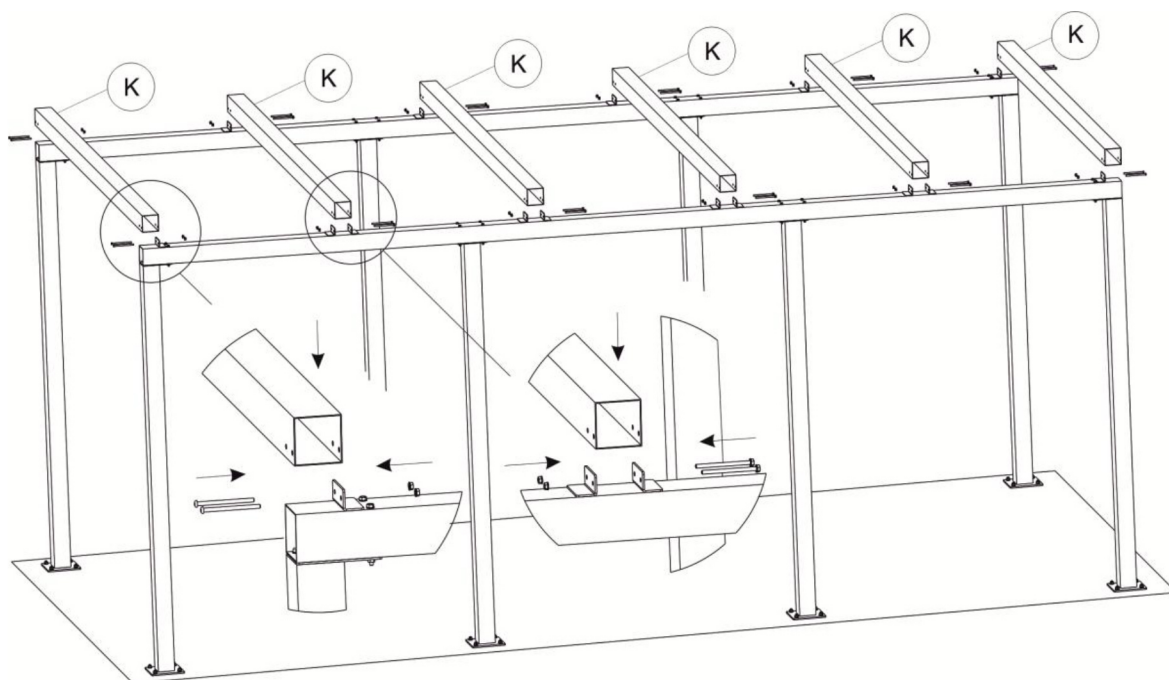


Etap 5

Z przodu i tyłu wiaty montujemy po dwa zastrzały krokwi. Zastrzał licujemy z wewnętrzną powierzchnią skrajnych słupów. Używamy do tego wkrętów samogwintujących (16 sztuk).

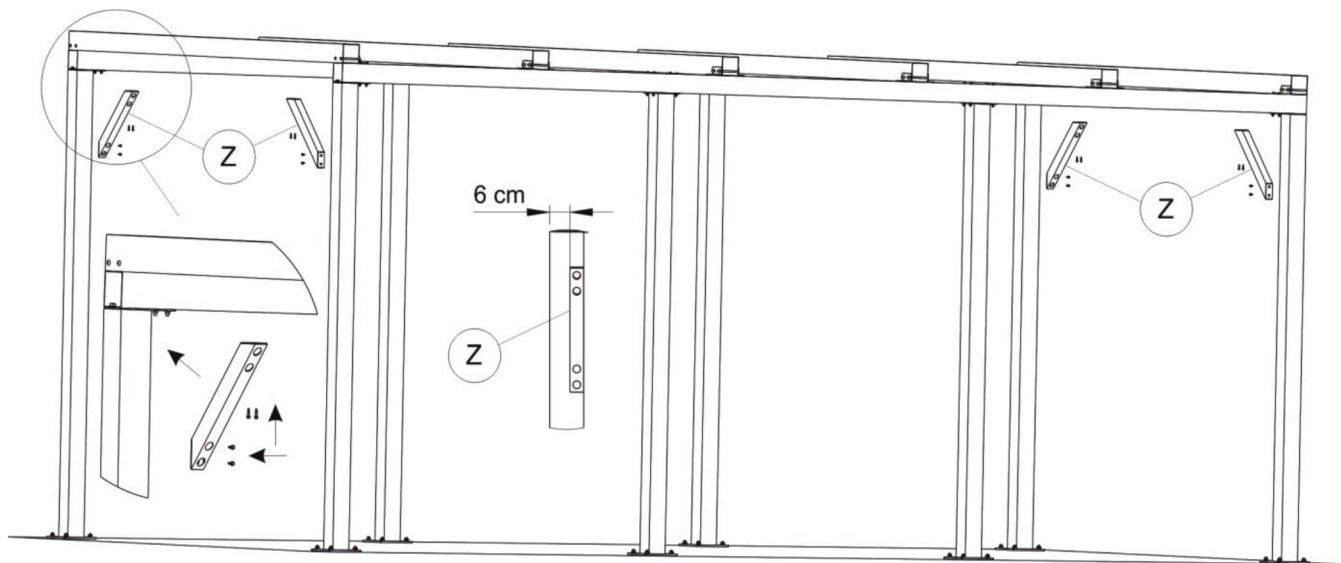


Etap 6

Wzmocnienie montujemy przy pomocy wsporników oraz wkrętów samogwintujących (8 sztuk) Licujemy je z zewnętrzną powierzchnią słupów. W pierwszej kolejności przykręcamy wstępnie kątowniki do wzmocnienia następnie całość do konstrukcji i po regulacji dokręcamy wkręty na wzmocnieniu.

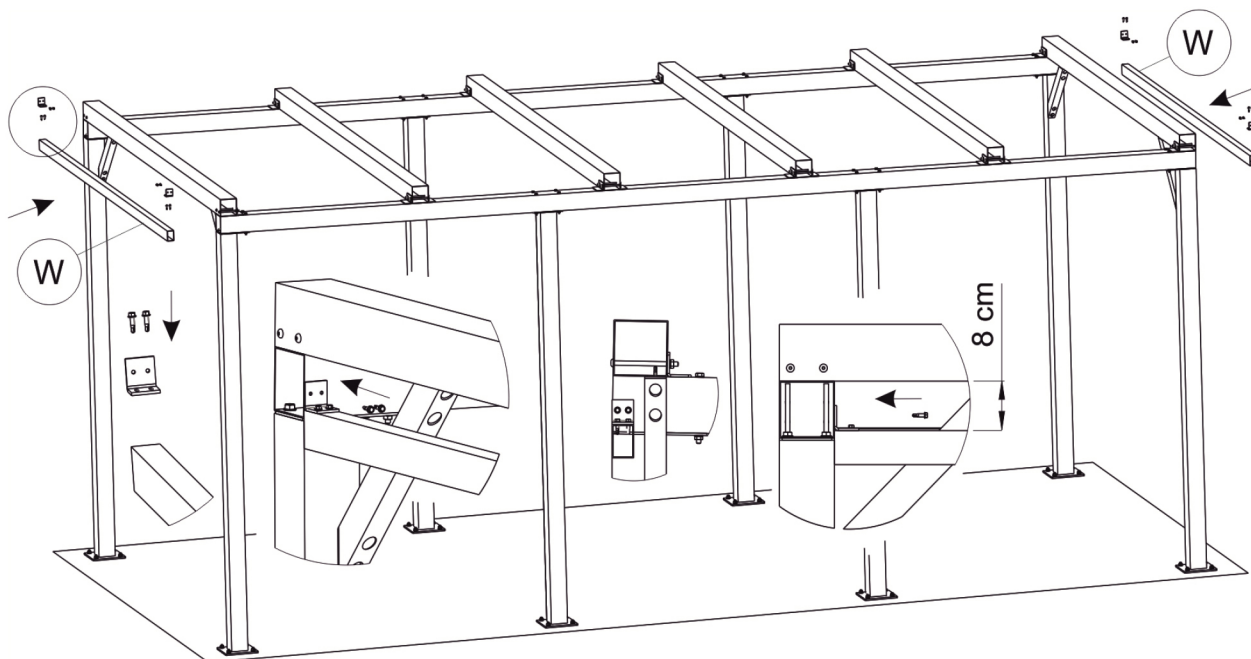


Etap 7

Trzy arkusze blachy trapezowej tworzą pokrycie dachowe. Montujemy je przy pomocy wkrętów samogwintujących (48 sztuk na blachę) zaczynając z jednej strony, następnie przykręcamy blachę środkową i na końcu ostatnią skrajną.



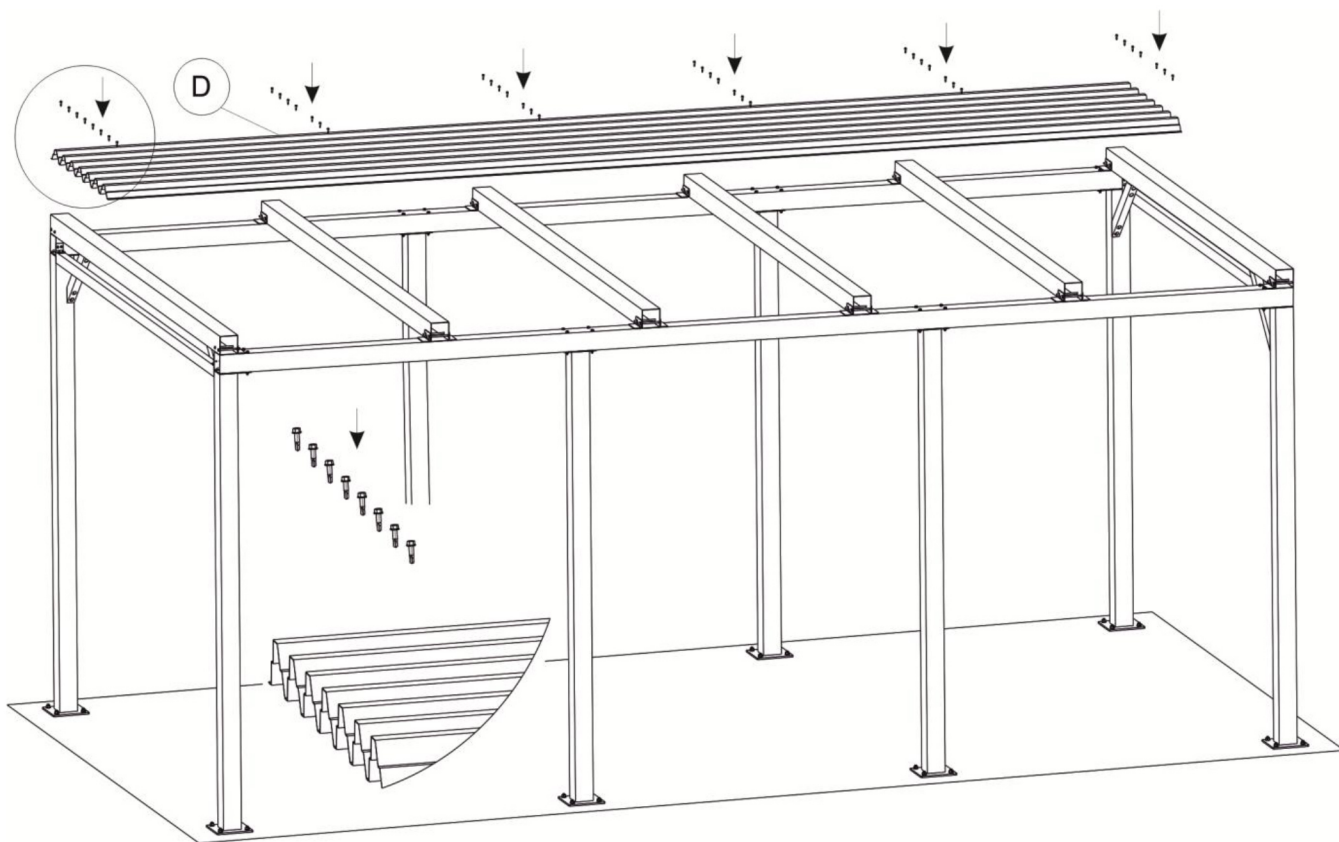


Rozstaw wkrętów samogwintujących mocujących blachę trapezową do krokwi. Zaleca się mocować blachę w każdym punkcie styku blachy z krokwią.

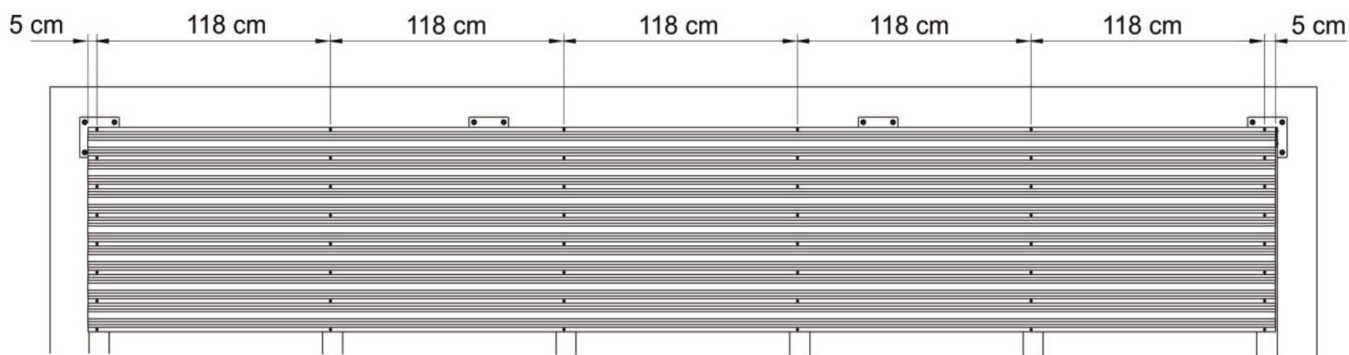


Etap 8

Do paneli bocznych przykręcamy wsporniki pręseł (72 sztuki) wg wymiarów na rysunku. Przęsła przykręcamy do słupów licząc do zewnętrznej ich powierzchni także wkrętami samogwintującymi (72 sztuki).

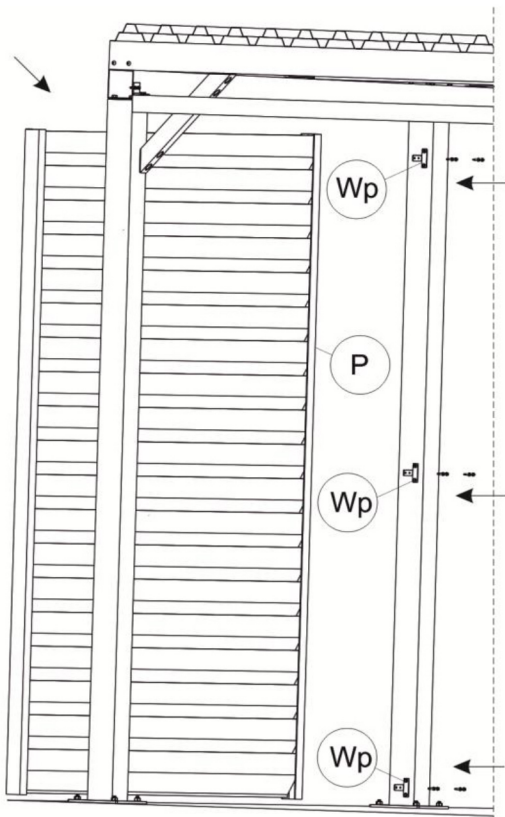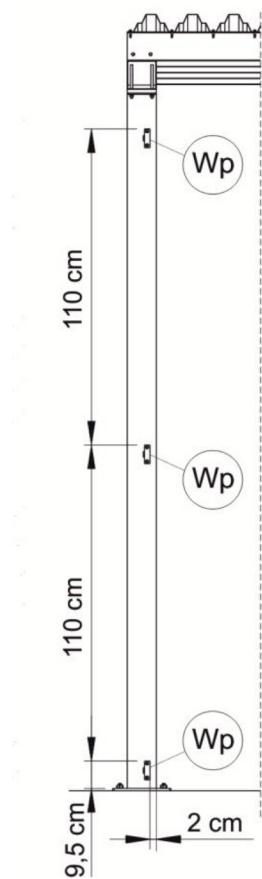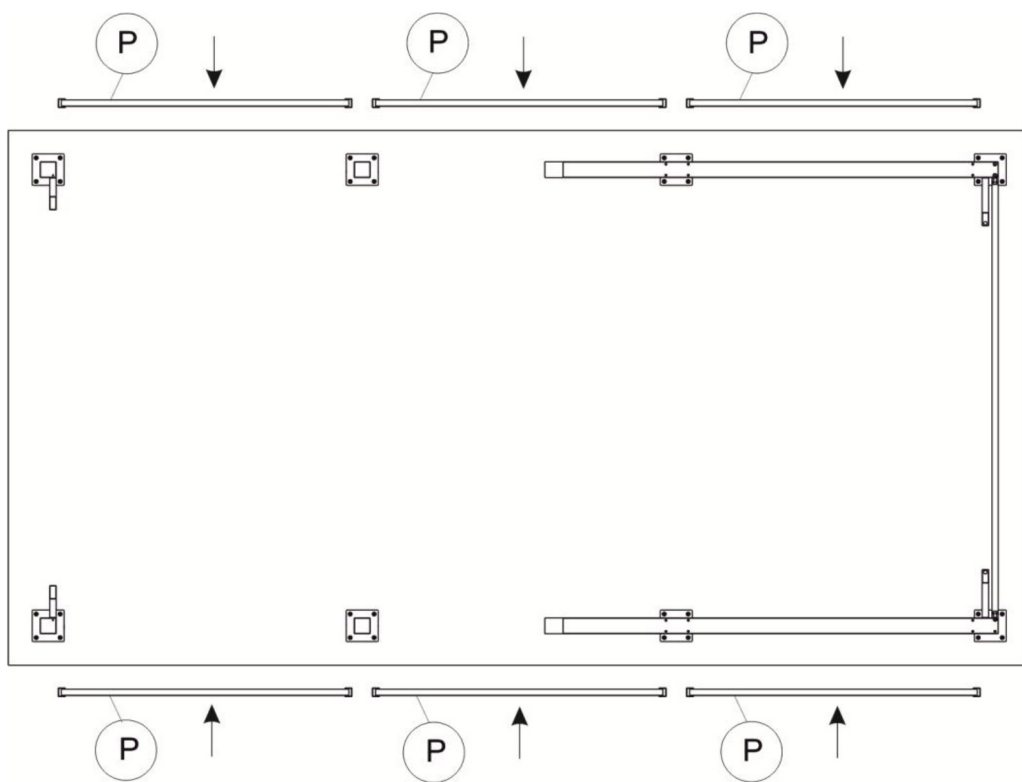

Etap 9

Maskownicę boczną oraz maskownicę narożną mocujemy do konstrukcji za pomocą wkrętów samogwintujących. W pierwszej kolejności nakładamy maskownicę narożną przykrywamy ją boczną a następnie przykręcamy je do konstrukcji.

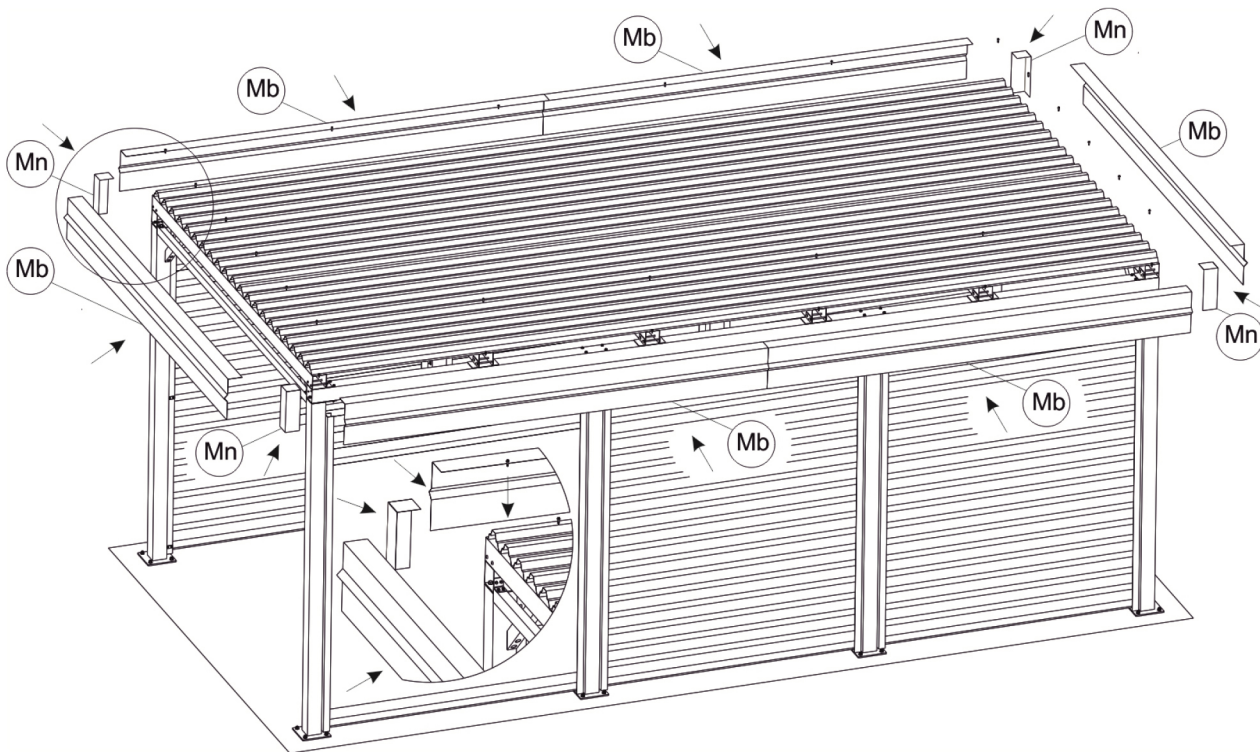

Rozstaw wkrętów samogwintujących mocujących maskownicę do blachy trapezowej.

